SAMSUNG

GT-E1252

手機
用户手册

- 視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些内容可能與您的手機存在差異。
- 此產品包括若干免費／公開源代碼軟體。許可權的確實條款、免責聲明、鳴謝及通告可於三星網站 opensource.samsung.com 查閱。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-32903A
HongKong China. 12/2010. Rev. 1.0

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷暴時使用手機
手機可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池
爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器
- 只可使用專爲您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致内部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損
- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的地方，請關閉手機
遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用手機
大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的手機可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用手機
- 避免在起搏器 15 厘米範圍内使用手機（如有可能），因爲手機可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用手機，請與起搏器至少保持 15 厘米的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機
如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊
有些助聽器可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機
- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機
在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因手機的無線電頻率而出現故障
汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用手機。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：
- 使用免提裝置。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。

- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥
- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機内部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機
灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上
如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機
- 如果將手機放在封閉的車輛内，由於内部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放
- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近
- 暴露於磁場中，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機
- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞
- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈靠近人或動物的眼睛
使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命
- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品
- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池
- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：
- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的内置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。

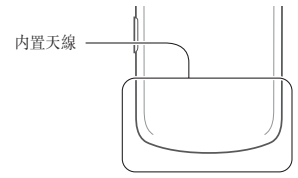

- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和預測文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項
始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部
如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機
- 對手機的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿給手機上漆或貼上貼紙
油漆和貼紙會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔手機時：
- 用毛巾或橡皮擦擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機
碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機
手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備
- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車内。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機
若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡
- 手機正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務
在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

請務必備份重要數據
對於數據丟失，三星概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該手機符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率（RF）能量的歐盟（EU）標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別（稱特定吸收率或 SAR）2.0 W/kg 的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分内容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些内容及服務僅用作個人非商業用途。未經内容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何内容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關内容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何内容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方内容及服務按照原樣提供，三星對提供的内容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何内容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何内容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何内容或服務在任何一段時間内有效。第三方傳送内容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何内容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些内容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與内容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的内容及服務供應商查詢。

手機結構圖

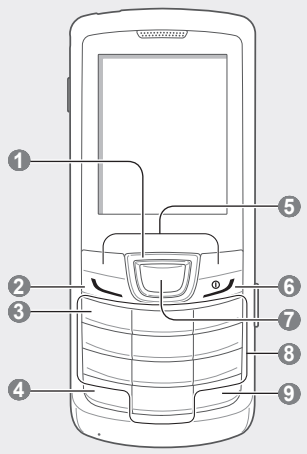

❶ **四向瀏覽鍵**
在待機模式下，存取用户定義的功能表；在功能表模式下，滾動瀏覽功能表選項。
視服務供應商而定，預先定義的功能表可能有所不同

❷ **撥號鍵**
撥打或接聽電話；在待機模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼；發送 SOS 訊息
請參閱「啓動和發送 SOS 訊息」

❸ **語音信箱服務鍵**
在待機模式下，存取語音郵件（按住）

❹ **鍵盤鎖定鍵**
在待機模式下，鎖定或解除鎖定鍵盤（按住）

❺ **軟鍵**
執行螢幕底部指示的動作

❻ **電源/結束鍵**
開機或關機（按住）；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回待機模式

❼ **確認鍵**
在待機模式下，進入功能表模式；在功能表模式下，選擇反白的功能表選項或確認輸入
視服務供應商或所在地區而定，按鍵執行的功能可能會有所不同

❽ **字母數字鍵**

❾ **靜音模式鍵**
在待機模式下，啓動或關閉靜音模式（按住）

手機將在螢幕頂部顯示以下狀態指示符：

圖示	說明
	訊號强度
	正在通話
	已啓動來電轉駁
	已啓動 SOS 訊息功能
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已開啓 FM 收音機
	已啓動鬧鐘
	新的文字訊息
	新的語音郵件訊息
	已啓動正常模式
	已啓動靜音模式
	電池電量

安裝 SIM 卡和電池

1. 取下後蓋並插入 SIM 卡。

2. 插入電池並蓋上後蓋。

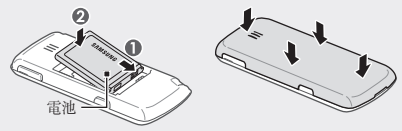

爲電池充電

1. 插入提供的旅行充電器。

2. 充電完成後，拔下旅行充電器。

請勿在拔下旅行充電器之前從手機取出電池。否則，可能會損壞手機。

說明圖示

	備註： 備註、使用技巧或其他資料
→	**接著**： 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如： 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**（表示**訊息**後面接有**建立訊息**）
[ ]	**方括號**： 手機按鍵；例如： [ ]（表示電源/結束鍵）
< >	**尖括號**： 每個螢幕上控制不同功能的軟鍵；例如： **<確定>** (代表**確定**軟鍵)

開機或關機

若要開啓手機：

1. 按住 [ ]。
2. 輸入 PIN，然後按下 **<確定>**（如有需要）。
3. 按下 **<確定>** 登記新 SIM 卡。
4. 跟隨螢幕上的指示，爲 SIM 卡指定名稱和訊號圖示。

若要關閉手機，重複上述步驟 1。

如果取出電池，時間及日期將會被重設。

進入功能表

若要進入手機功能表：

1. 在待機模式下，按下 **<功能表>** 進入功能表模式。

視您所在地區或服務供應商而定，可能需要按下確認鍵才能進入功能表模式。當您正在使用智慧首頁時，無法使用確認鍵來進入功能表模式。

2. 使用瀏覽鍵滾動至功能表或選項。
3. 按下 **<選擇>**、**<確定>** 或確認鍵確認反白顯示的選項。
4. 按下 **<返回>** 返回上一級；按下 [ ] 返回待機模式。

- 進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。 如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

1. 在待機模式下，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 按下 [ ] 撥打該號碼。
3. 若要結束通話，按下 [ ]。

接聽來電

1. 有來電時，按下 [ ]。
2. 若要結束通話，按下 [ ]。

調整聲音

要調整鈴聲的音量

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
2. 捲動至目前使用的設定。

如果使用靜音或離線模式，將不能調整鈴聲的音量。

3. 按下 **<編輯>** → **音量** → **來電提示**。
4. 向左或向右滾動以調整音量，並按 **<儲存>**。

在通話期間調整音量

通話期間，向上或向下按瀏覽鍵可調整音量。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

更改來電鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
2. 滾動至目前使用的設定。

如果使用靜音或離線模式，將不能更改鈴聲。

3. 按下 **<編輯>** → **語音通話鈴聲**。
4. 選擇儲存位置（如有需要）。
5. 選取一種鈴聲。

若要切換到另一模式，請從清單中選擇。

撥打最近通話的號碼

1. 在待機模式下，按下 [ ] 顯示最近的號碼清單。
2. 滾動到所需號碼，然後按下 [ ] 撥打。

使用智慧首頁螢幕

智慧首頁螢幕可讓您存取您常用的應用程式和聯絡人，以及檢視即將發生的活動或工作。 您可以自訂智慧首頁螢幕，以符合您的喜好和需要。

您在使用智慧首頁時，瀏覽鍵不可作爲捷徑使用。

自訂智慧首頁螢幕

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **智慧首頁**。
2. 向左或向右滾動至**智能待機**。
3. 按下 **<編輯>**。
4. 選擇要在智慧首頁螢幕上顯示的項目。
5. 按下 **<選項>** → **<儲存>**。
6. 按下確認鍵。

您可以將待機屏幕更改爲其他樣式。 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **智慧首頁**，然後向左或向右滾動至您想要的樣式。

進入智慧首頁螢幕待機項目

按下瀏覽鍵，滾動瀏覽智慧首頁螢幕上的項目，然後按下確認鍵來選擇項目。 可使用下列項目。

可用的項目可能隨服務供應商而異。

- **捷徑工具列**： 進入您常用的應用程式。 您可以根據需要自訂捷徑工具列。
- **我的朋友**： 進入儲存在常用號碼清單中的聯絡人。
- **PIM 收錄器**： 進入即將發生的日曆活動和工作。
- **雙時鐘**： 檢視本地時間和世界時間。
- **月曆**： 檢視月曆。
- **單時鐘**： 檢視目前時間和日期。

自訂捷徑工具列

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **智慧首頁**。
2. 按下 **<編輯>**。
3. 滾動至**捷徑工具列** ，然後按下 **<選項>** → **編輯快捷鍵**。
4. 選擇要更改的功能表或空位置。
5. 按下 **<編輯>**。
6. 選擇所需功能表。
7. 按下瀏覽鍵右鍵選擇子功能表（如有需要）。
8. 按下 **<儲存>**。

管理 SIM 卡

您的手機支援使用兩張 SIM 卡，即可同時使用兩項流動通訊服務。

您的手機只包含一種無線電頻率（RF）模式，供兩張 SIM卡分享。 當您使用其中一項 SIM 流動服務通話時，您將無法收取另一項 SIM 流動服務的來電。

要設定自動流動服務更改

1. 在待機模式下，按住 [ ]。
2. 選擇**網絡設定**。
3. 按下 **<更改>** 開啓自動切換功能。

要更改 SIM 卡的名稱和圖示

1. 在待機模式下，按住 [ ]。
2. 選擇**登記 SIM 卡**。
3. 選擇 SIM 卡。
4. 選擇**卡名稱**並更改 SIM 卡的名稱。
5. 選擇**圖示**並更改 SIM 卡的圖示。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機** → **手機鎖**。
2. 按下 **<更改>** 繼續。
3. 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後按下 **<確定>**。
4. 再次輸入新密碼並按下 **<確定>**。

鎖定您的 SIM 卡

您可以鎖定 SIM 卡讓手機只能使用 SIM 卡，防止其他人使用 SIM 卡。

若要允許手機只能使用您的 SIM 卡，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機** → **SIM 卡鎖**。
2. 按下 **<更改>** 繼續。
3. 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後按下 **<確定>**。
4. 再次輸入新密碼並按下 **<確定>**。

防止其他人使用 SIM 卡，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **SIM 卡** → **PIN 碼鎖**。
2. 按下 **<更改>** 繼續。
3. 輸入 SIM 卡所提供的 4 至 8 位數字 PIN，然後按下 **<確定>**。

輸入文字

更改文字輸入模式

- 按下 [#] 在中文輸入模式和英數模式之間切換。
- 按住 [#] 可更改英文輸入模式中的大小寫或中文輸入模式中的輸入模式。
- 按下 **<選項>** → **開啟預測文字**切換至 T9 模式。
- 按下 [*] 可切換至符號模式。
- 按住 [*] 選擇輸入法或更改輸入語言。

拼音模式

1. 按下相應的字母數字鍵輸入拼音。
2. 向左或向右滾動選擇拼音。
3. 按下確認鍵。 每個字元旁邊出現一個數字。
4. 向上或向下滾動選擇字元。
5. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。
6. 完成後，按下 **<返回>** 以返回訊息。

筆劃模式

1. 按下 **[1]** 至 **[5]** 以輸入筆劃。 若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 **[6]**。 此舉會插入一個佔位符。
2. 向左或向右滾動至您想要的字元。
3. 按下確認鍵。
4. 完成後，按下 **<返回>** 以返回訊息。

T9 模式

1. 按下相應的字母數字鍵輸入整個字詞。
2. 顯示正確的字詞時，按下 **[0]** 可插入一個空格。 如果未顯示正確字詞，可向上或向下按下瀏覽鍵以選擇其他字詞。

ABC 模式

按相應的字母數字鍵，直到螢幕上出現所需的字元。

數字模式

按相應的字母數字鍵可輸入數字。

符號模式

按下相應的字母數字鍵可輸入符號。

- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐個字元刪除，按下 **<清除>**。 若要快速刪除字元，按住 **<清除>**。
- 若要在字元間插入空格，按下 **[0]**。
- 若要輸入標點符號，按下 **[1]**。

加入新聯絡人

儲存新聯絡人的儲存位置可能爲預設，視乎服務供應商而定。 若要更改儲存位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **<選項>** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 儲存位置。

1. 在待機模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>** → **儲存** → 記憶位置（如有需要）。
2. 選擇**建立聯絡人**。
3. 選擇號碼類型（如有需要）。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 按下確認鍵或按下 **<選項>** → **儲存** 將聯絡人新增至記憶體。

發送和檢視訊息

發送文字訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。
3. 輸入訊息文字。 請參閱*「輸入文字」*
4. 按下確認鍵發送信息。

要查看文字訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假來電。

- 在待機模式下，按住瀏覽鍵下鍵。
- 鍵盤鎖定時，按下瀏覽鍵下鍵四次。

啟動和發送 SOS 訊息

在緊急情況下，您可以向家人或朋友發送 SOS 訊息以尋求幫助。

啟動 SOS 訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **發送選項**。
2. 按下 **<更改>** 以選擇**開**。
3. 向下滾動並按下確認鍵以打開收件人列表。
4. 按下 **<搜尋>** 以開啓聯絡人清單。
5. 選擇聯絡人。
6. 選擇號碼（如有需要）。
7. 按下確認鍵儲存收件人。
8. 向下滾動並設定 SOS 訊息的重複次數。
9. 按下 **<返回>** → **<是>**。

發送 SOS 訊息

1. 鎖定鍵盤，按下 [ ] 四次以向預設號碼發送 SOS 訊息。
2. 手機將切換到 SOS 模式並發送預設的 SOS 訊息。
3. 若要退出 SOS 模式，按下 [ ]。

收聽 FM 收音機

1. 將提供的耳機插入手機。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
4. 按下 **<是>** 開始自動搜台。
5. 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。

6. 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	• 左鍵/右鍵： 選擇可用的電台 • 上鍵/下鍵： 調整音量。

錄製並播放語音備忘錄

錄製語音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
2. 按下確認鍵開始錄製。
3. 對著話筒說出備忘錄。
4. 說完後，按下 **<停止>**。

播放語音備忘錄

1. 在錄音機螢幕中，按下 **<選項>** → **前往我的語音片段**。
2. 選擇檔案。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何爲重要活動設定和控制鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 設定鬧鐘的詳細資料。
4. 按下 **<儲存>** 或確認鍵。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確認>** 或確認鍵來停止鬧鐘。
- 按下 **<貪睡>** 可以使鬧鐘在貪睡時段內暫停鬧鐘。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 滾動至要關閉的鬧鐘。
3. 按下 **<選項>** → **關閉鬧鐘**。

如果取出電池，時間及日期將會被重設。

啟動電筒

電筒功能可在黑暗中爲您照明，令閃光燈盡量光亮。要啓動電筒功能，按住 [ ]。 要關閉電筒功能，按下 [ ]。